J-303 – ESCRIVANINHA 2G. (1200X765X490)

Manual de montagem

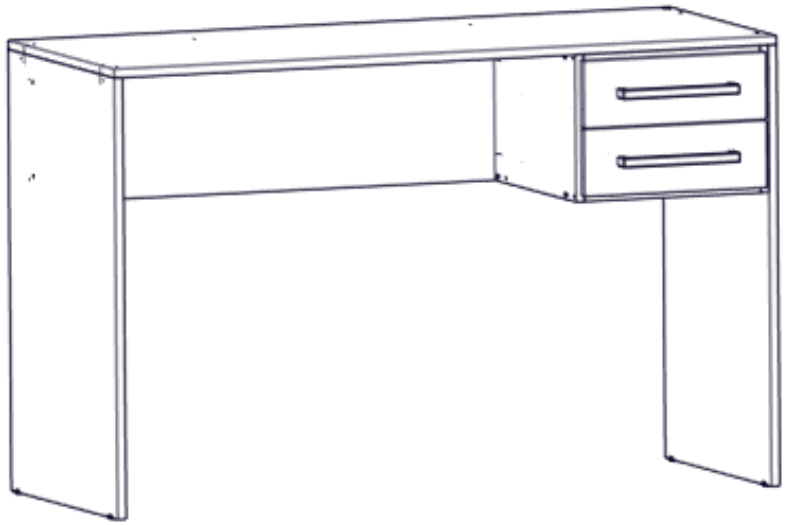

ID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	QTD
1	CMP20107	TAMPO	1200	490	15	1
2	CMP20108	LATERAL ESQUERDA	750	490	15	1
3	CMP20109	LATERAL DIREITA	750	490	15	1
4	CMP20110	APLIQUE REFORÇO	1169	250	15	1
5	CMP20111	LATERAL DIR. GAVETEIRO	375	250	15	1
6	CMP20112	LATERAL ESQ. GAVETEIRO	375	250	15	1
7	CMP20113	HORIZONTAL GAVETEIRO	319	60	15	4
8	CMP20114	FRENTE DE GAVETA	330	114	15	2
9	CMP20115	LATERAL ESQ. GAVETA	350	80	15	2
10	CMP20116	LATERAL DIR. GAVETA	350	80	15	2
11	CMP20117	TRASEIRO DE GAVETA	264	60	15	2
12	CMP20118	FUNDO DE GAVETA	355	273	3	2
13	f01	Cavilha 6 x 30				28
14	f02	Parafuso 4 x 45				14
15	f03	Cantoneira metálica 18 x 18				12
16	f04	Parafuso 4 x 14				24
17	f05	Corrediça comum - 350mm				2
18	f06	Parafuso 3,5 x 12				16
19	f07	Parafuso 4 x 25				8
20	f08	Prego 10 x 10				10
21	f09	Cola				1
22	f10	Sapata Plástica em U				4
23	f11	MP6582 - PUX ONIX PRETO 192MM				2
24	f12	Parafuso 3,5 x 35				4

J-303 – ESCRIVANINHA 2G. (1200X765X490)

Manual de montagem

Usar cola em todas as cavilhas

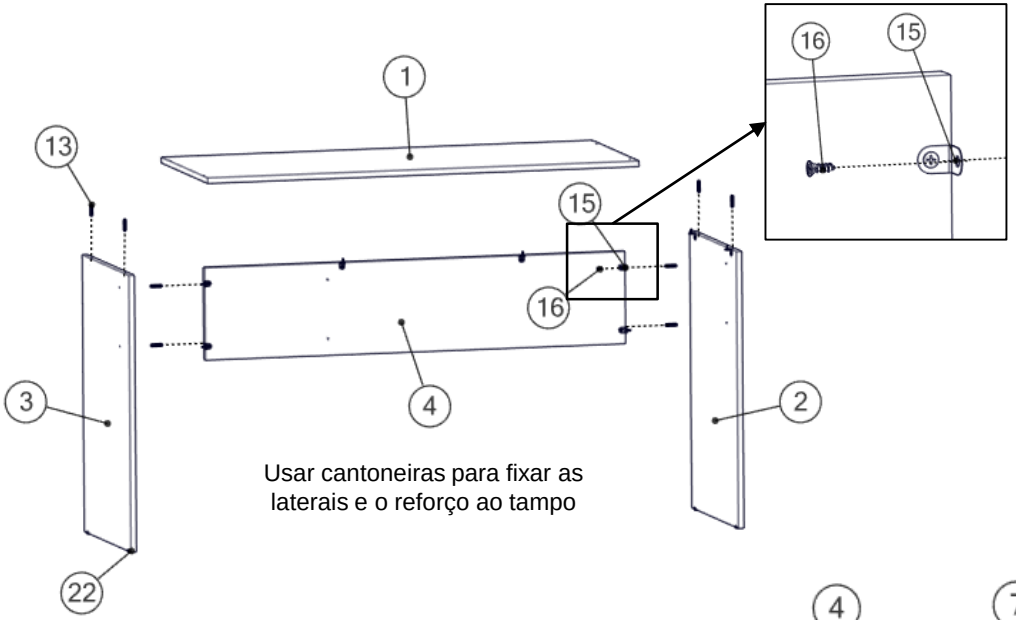

Usar cantoneiras para fixar as laterais e o reforço ao tampo

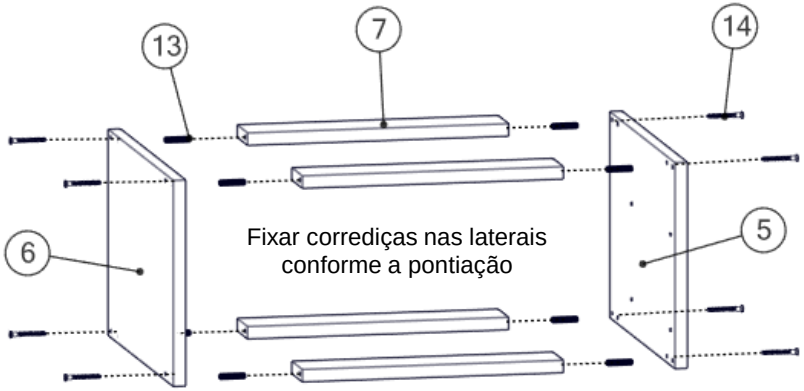

Fixar corrediças nas laterais conforme a pontiação

Usar parafuso 4x25 para fixar a caixa de gaveta ao corpo da escrivaninha

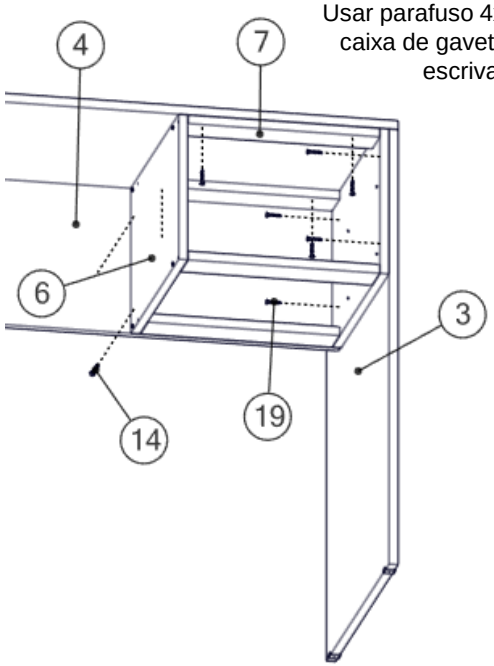

Usar parafuso 3,5 x 12 na fixação das corrediças

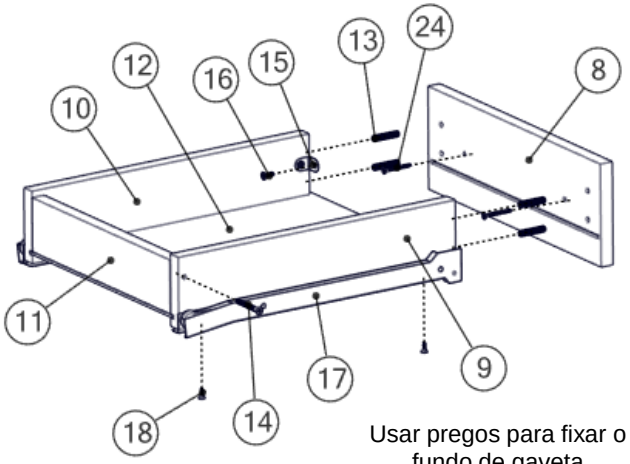
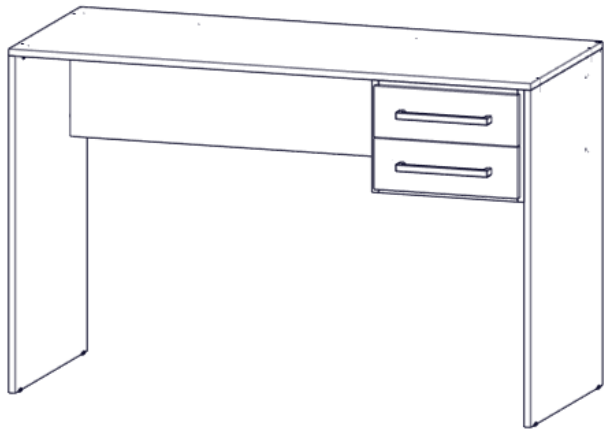
Usar pregos para fixar o fundo de gaveta