


J-300 – COMBO (1200X120X265)
Manual de montagem

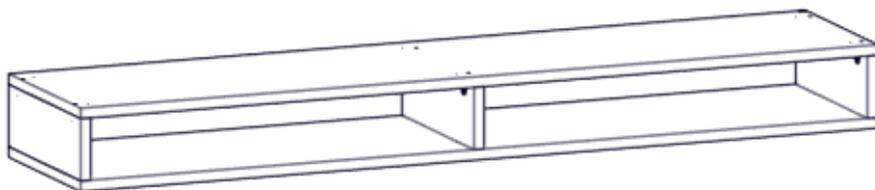


ID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	QTD
1	CMP20227	BASE	1200	265	15	1
2	CMP20228	LATERAL DIVISÓRIA	265	90	15	3
3	CMP20229	SUPERIOR	1200	265	15	1
4	f01	Cavilha 6 x 30				12
5	f02	Parafuso 4 x 45				14
6	f03	Cantoneira metálica 18 x 18				6
7	f04	Parafuso 4 x 14				12
8	f05	Cola				1

J-300 – COMBO (1200X120X265)

Manual de montagem

Usar cola em todas as cavilhas

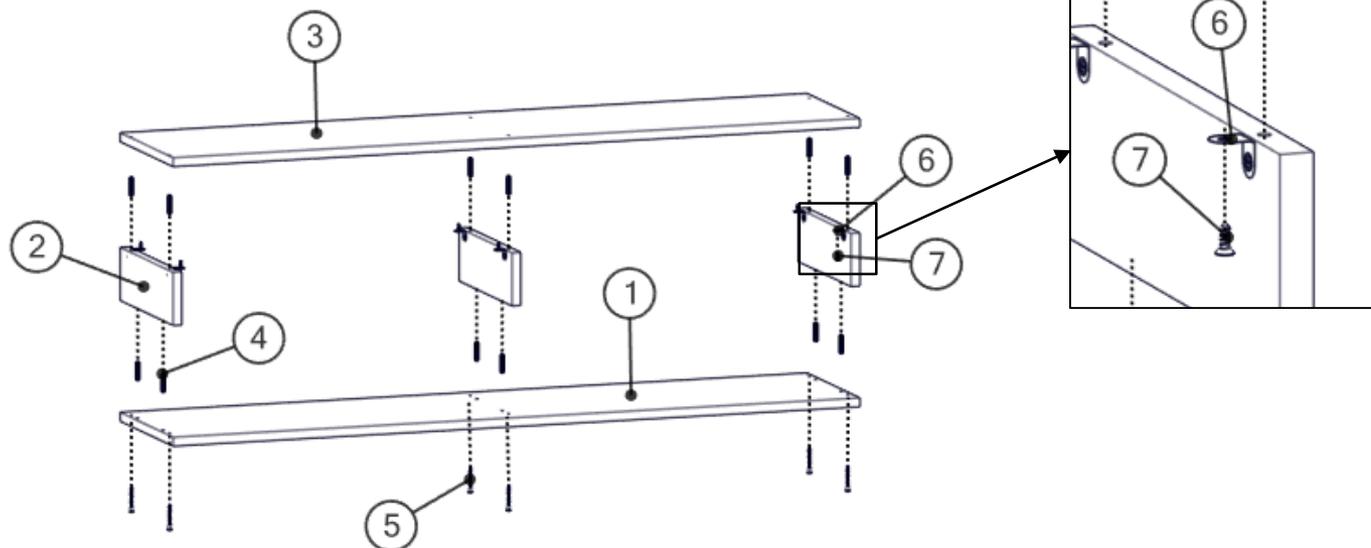

Montagem COMBO + PAINEL

O combo deverá ser fixado ao painel pela parte traseira, usando oito parafusos 4 x 45

O painel contém ponteação que serve como guia para colocar os parafusos

Esta ponteação só é válida para painéis com 1200 mm de largura

OBS: Antes de ser parafusado, certifique-se de que o combo esteja alinhado na base e na lateral com o painel

