


J-067 - TORRE QUENTE (700 x 2200 x 495)

Manual de montagem

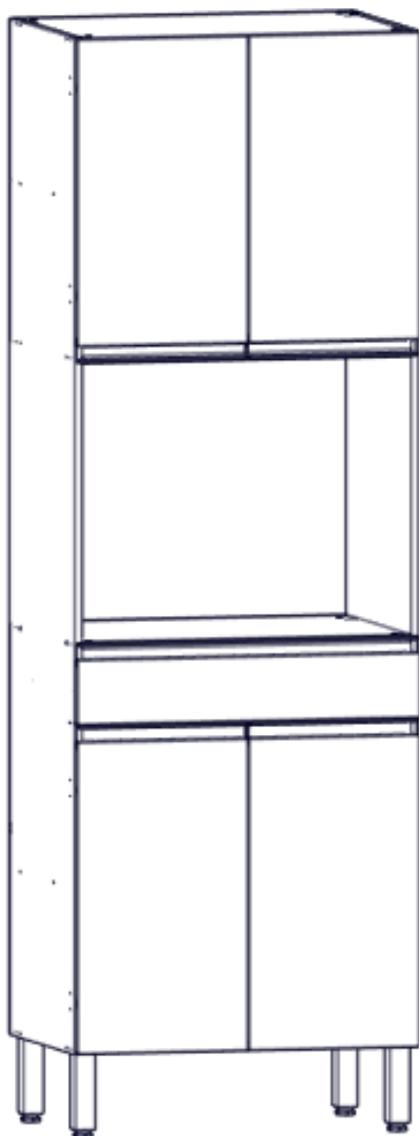

ID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	CMP09171	Lat. esq. gaveta (400 x 80 x 15)	1
2	CMP09172	Lat. dir. gaveta (400 x 80 x 15)	1
3	CMP09209	Base (669 x 495 x 15)	1
4	CMP09212	Porta (345 x 621 x 15)	2
5	CMP09213	Prateleira (669 x 350 x 15)	2
6	CMP09214	Horizontal (669 x 60 x 15)	1
7	CMP09215	Teto / divisória (669x 495 x 15)	3
8	CMP09220	Fundo (695 x 321 x 3)	2
9	CMP09228	Puxador alum. ALX 150 - 342 mm	4
10	CMP09229	Puxador alum. ALX 150 - 692mm	1
11	CMP09421	Porta (345 x 611 x 15)	2
12	CMP09489	Lateral esq. (2030 x 495 x 15)	1
13	CMP09490	Lateral dir. (2030 x 495 x 15)	1
14	CMP09491	Frente de gaveta (695 x 127 x 15)	1
15	CMP09492	Traseira de gaveta (613 x 60 x 15)	1
16	CMP09493	Fundo de gaveta (622 x 405 x 3)	1
17	CMP09722	Fundo (695 x 406 x 3)	2
18	f01	Cavilha 6 x 30	34
19	f02	Conjunto Mini Fix	16
20	f03	Parafuso 4 x 45	6
21	f05	Dobradiça zinc. reta 35mm	8
22	f06	Parafuso 4 x 14	36
23	f07	Parafuso 3,5 x 12	19
24	f08	Cantoneira cromada 13 x 13	2
25	f09	Prego 10 x 10	76
26	f10	Cola	1
27	f11	Garra p/ fixação do fundo	18
28	f13	Corrediça telescópica 400mm	1
29	f14	Perfil H - 688 mm	1
30	f15	Pé PVC quad. alt:170 Bronze - MP6148	4



J-067 - TORRE QUENTE (700 x 2200 x 495)

Manual de montagem

OBS: Usar cola em todas as cavilhas

Usar garra de fixação na junção dos fundos

Usar prego para fixar os fundos do módulo e da gaveta

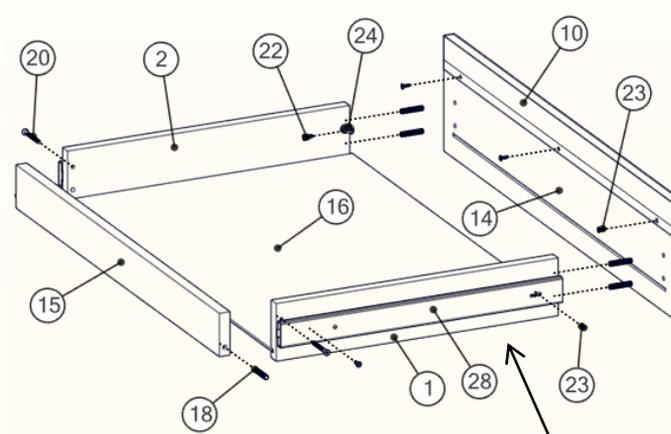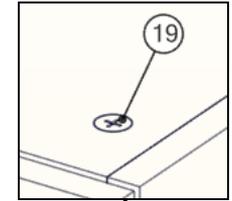

Fixar as corredeiras conforme a pontiação

Usar perfil H na junção dos fundos

